PL

SEGWAY SZYBKI START

Aby obejrzeć filmy na temat montażu Gokart Pro2 i demontażu drążka kierowniczego w pojeździe S-Max, zeskanować kod QR.

Zmontowany GoKart Pro2

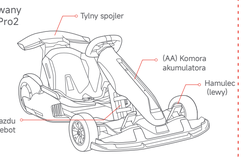

1 Regulacja

Rozciągnąć ramę i dopasować długość nadwozia.

a Trzymając obiema rękami kierownicę i siedzenie, wyciągnąć ramę do odpowiedniego położenia wzdłuż poziomego kierunku rury łączącej.
b Wyrównać skalowaną strukturę ramy z oznaczeniem na rurze łączącej.
c Ustawianie: Za pomocą krótkiego klucza sześciokątnego wcisnąć dwie śruby w otwory na lewej i prawej rurze łączącej w kolejności, jak pokazano na rysunku (prawidłowe ustawienie zapewnia wsunięcie śruby na głębokość około 1 cm).
d Dokręcić 4 śruby.

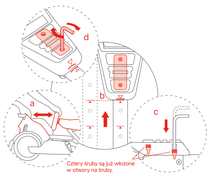

Regulacja wysokości kierownicy

⚠ Przed regulacją wysokości kierownicy należy zdemontować głośnik (patrz strona 11).

a Unieść kierownicę na odpowiednią wysokość.
b Włożyć śrubę z mechanizmem szybkiego zwalniania do otworu na odpowiedniej wysokości. (Patrz akcesorium nr 1)
c Dokręcić nakrętkę mechanizmu szybkiego zwalniania.
d Nacisnąć, aby zamocować elementy mechanizmu szybkiego zwalniania kierownicy.
e Upewnić się, że kierownica nie jest luźna. W przeciwnym razie powtórzyć kroki b, c, d, e.
f Włożyć akumulator Gokarta.
⚠ Aby uniknąć problemów, które mogą być spowodowane przez korozję, przez dłuższym okresem nieużywania Gokarta wyjąć akumulatory.

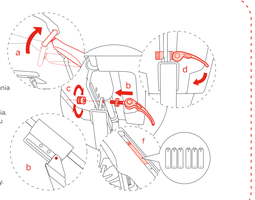

2 Montaż akcesoriów

Zamontować tylny spoiler

Uwaga: Podczas montażu nie należy naciskać ani podnosić tylnego spojlera.

a Włożyć wspornik tylny do gniazda tylnego.

b Użyć klucza sześciokątnego 2,5 mm, aby dokręcić 6 śrub do głównego korpusu tylnego spojlera (patrz Akcesoria nr 2).

Zamontować głośnik pojazdu Ninebot

a Umieścić podstawę w prawidłowym położeniu (jak pokazano poniżej), owinąć pasek wokół nadwozia pojazdu i zapiąć go.



b Wcisnąć pozostałą część paska do szczeliny.



c Zrównać otwory na spodzie głośnika. Dociskać do momentu usłyszenia dźwięku „kliknięcia".



Wymontować głośnik
Nacisnąć przełącznik demontażu, jednocześnie podnosząc głośnik do góry.

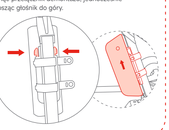

3 Przed pierwszą jazdą

Aplikacja Segway-Ninebot

Ze względów bezpieczeństwa nowy Gokart jest nieaktywny. Przed pierwszym użyciem należy aktywować Gokarta za pośrednictwem aplikacji.
Aby pobrać aplikację, zeskanować kod QR (wersja Bluetooth 4.1 lub nowsza).

1 Zainstalować aplikację i zarejestrować/zalogować się.

2 Nacisnąć przycisk zasilania na pojeździe S-Max, aby włączyć Gokart Pro.
Po 10-minutowej bezczynności Gokart wyłączy się automatycznie.



3 Otworzyć aplikację, kliknąć **Pojazd > Wyszukaj pojazd**, aby połączyć się z Gokartem. Po nawiązaniu połączenia pojazd wyemituje sygnał dźwiękowy. Lampka sygnalizacyjna stanu przestanie migać i zacznie świecić się ciągle.

4 Aby aktywować Gokarta i ukończyć odpowiedni samouczek oraz ćwiczenia, postępować zgodnie z instrukcjami w aplikacji.

Teraz można zacząć jazdę Gokartem, sprawdzać jego osiągi i wchodzić w interakcje z innymi kierowcami. Bawcie się dobrze!

Głośnik pojazdu Ninebot:

* Do Gokarta nie można podłączyć jednocześnie głośnika i aplikacji. Jeżeli nawiązano połączenie z aplikacją, najpierw odłączyć aplikację od Gokarta, upewnić się, że lampka sygnalizacyjna Gokarta miga na niebiesko, a następnie sparować głośnik.





Aby włączyć głośnik, nacisnąć przełącznik zasilania.
Aby rozpocząć parowanie, nacisnąć i przytrzymać przycisk Tryb.

4 Nauka jazdy

Właściwy ubiór

Podczas jazdy Gokartem istnieje ryzyko obrażeń.Należy zakładać odpowiedni ubiór pokazany na ilustracji.
Osoby niepełnoletnie muszą uczyć się i prowadzić pojazd pod nadzorem osoby dorosłej.

1 Zapinanie pasów bezpieczeństwa
Siedząc na siedzeniu, zapiąć lewą i prawą część pasa bezpieczeństwa przed sobą.

2 Prowadzenie
Przyśpieszenie: lekko naciśnij pedał przepustnicy (prawy pedał), aby jechać do przodu.
Zwalnianie: lekko nacisnąć hamulec (lewy pedał), aby zwolnić.
* Nie naciskaj wielokrotnie pedału hamulca, aby zwolnić.

3 Cofanie
Gdy Gokart jest zatrzymany, nacisnąć dwukrotnie hamulec lewy pedał). Sygnał dźwiękowy oznacza włączenie się biegu wstecznego. Aby rozpocząć jazdę do tyłu, nacisnąć pedał gazu.
Ponowne dwukrotne naciśnięcie hamulca (lewy pedał) powoduje powrót do trybu jazdy do przodu.

4 Hamowanie awaryjne
W przypadku sytuacji wymagającej zatrzymania awaryjnego pociągnąć za dźwignię hamulca ręcznego po prawej stronie Gokarta, aby włączyć hamulec awaryjny.
* Hamulca awaryjnego należy używać tylko w razie potrzeby. Częste używanie może spowodować odkształcenie opony.

Ninebot S-Max SZYBKI START

(zwany dalej pojazdem S-Max)

1 Zdjąć korpus pojazdu S-Max z Gokarta

1. Obrócić w lewo, aby odłączyć przedłużacz zasilania, a następnie zamknij gumową zatyczkę.



2. Poluzować zaczepy i wyjąć korpus pojazdu S-Max.
* W przypadku samodzielnego podnoszenia ramy nie należy podnosić tyłu o więcej niż 19°, ponieważ w przeciwnym razie można uszkodzić zderzak.
⚠ Nie podnosić tylnego spojlera.

3. Zdemontować podkładkę łącznika z pojazdu S-Max.

2 Montaż pojazdu S-Max

Zamontować drążek kierowniczy

1 Włożyć drążek kierowniczy do korpusu S-Max.

2 Dokręcić dwie śruby. (Patrz akcesoria nr 3)

3 Założyć nakładkę.

Regulacja wysokości podkładek na kolana

1 Obrócić pokrętło regulacji wysokości w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

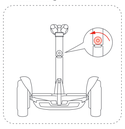

2 Podnieść podkładki na kolana na żądaną wysokość. Aby dokręcić pokrętło regulacji wysokości, obrócić je w prawo.

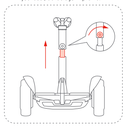

* Aby pomóc w kierowaniu pojazdem S-Max bez kierowcy po włączeniu zasilania, podnieść drążek do prowadzenia.

⚠ Ostrzeżenie:
Drążka do prowadzenia NIE WOLNO używać do podnoszenia ani przenoszenia S-Max.

3 Przed pierwszą jazdą

Nauka jazdy pojazdem S-Max wiąże się z zagrożeniami dla bezpieczeństwa. Przed pierwszą jazdą należy zapoznać się z Instrukcjami bezpieczeństwa i postępować zgodnie z samouczkiem dla nowych kierowców w aplikacji.
Ze względów bezpieczeństwa pojazd S-Max nie jest w tym momencie aktywowany i po włączeniu zasilania będzie emitować sporadyczne sygnały dźwiękowe.
Do momentu aktywacji pojazd S-Max utrzymuje bardzo niską prędkość jazdy i czułość układu kierowniczego.
Zainstalować aplikację na swoim urządzeniu mobilnym (z łączem Bluetooth 4.1 lub wyższym), nawiązać połączenie z pojazdem S-Max za pomocą łącza Bluetooth i postępować zgodnie z instrukcjami podawanymi w aplikacji, aby aktywować pojazd S-Max i przejść procedury szkoleniowe.
Aby pobrać aplikację, zeskanować kod QR (system iOS 9.0 lub nowszy, system Android™ 4.3 lub nowszy).

Aplikacja Segway-Ninebot

1 Zainstalować aplikację i zarejestrować/zalogować się.

2 Włączyć zasilanie pojazdu S-Max. Migająca ikona łącza Bluetooth oznacza, że pojazd S-Max oczekuje na połączenie.

3 Kliknąć **Pojazd > Wyszukaj pojazd**, aby nawiązać połączenie z pojazdem S-Max. Po nawiązaniu połączenia pojazd S-Max wyemituje sygnał dźwiękowy, ikona łącza Bluetooth przestanie migać i zacznie świecić ciągle.

4 Za pomocą aplikacji przełączyć pojazd S-Max w **tryb równowagi***. Postępować zgodnie z monitami, aby obejrzeć film o bezpieczeństwie jazdy, ukończyć samouczek nowego kierowcy, a następnie aktywować pojazd S-Max.
* Po pomyślnym przełączeniu trybu rozlegną się dwa sygnały dźwiękowe.

4 Ostrzeżenie

⚠ OSTRZEŻENIE

Aby do minimum ograniczyć wszelkie możliwe obrażenia, do jazdy nakładaj atestowany kask oraz wyposażenie ochronne.

Nagła zmiana prędkości i skręty są zabronione podczas jazdy.
Podczas takich działań jeżdżiec może doznać poważnych obrażeń.
Gdy pojazd przechyla się do tyłu lub emituje alarm, należy natychmiast zwolnić, aż pojazd powróci do normalnej pozycji.

Kontakt wody z akumulatorem litowo-jonowym może zwiększyć ryzyko pożaru.
Nie wystawiaj pojazdu na deszcz ani nie jedź nim przez dłuższy czas w deszczu.
Gdy pojazd nie jest używany, przechowuj go w suchym i chłodnym miejscu.



Naładuj akumulator na czas, aby uniknąć nadmiernego rozładowania i uszkodzenia.
Czas czuwania wynosi około 120 do 180 dni, gdy bateria jest w pełni naładowana.
Ładuj akumulator na czas, w przeciwnym razie nadmierne rozładowanie może spowodować uszkodzenie.

NL

SEGWAY Snelstartgids

Scan de QR-code om de video's te bekijken over hoe je de Gokart Pro2 in elkaar zet en hoe je het stuur van S-Max verwijdert.

De gemonteerde GoKart Pro2

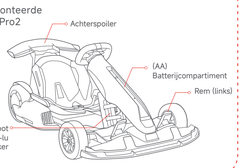

1 Aanpassing

Trek het frame uit en pas de lengte van het lichaam aan

a Met beide handen die het stuur en de stoel vasthouden, rekt u het frame uit tot een geschikte positie langs de horizontale richting van de aansluitslang.
b Lijn de schaalbare structuur van het frame uit met de markering op de aansluitslang.
c Positionering: Gebruik de korte inbussleutel om de twee schroeven in volgorde in de gaten van de linker en rechter aansluitslang te drukken, zoals weergegeven op de afbeelding (De schroef is ingesteld op een diepte van ongeveer 1 cm voor een goede positie).
d Draai de 4 schroeven vast.

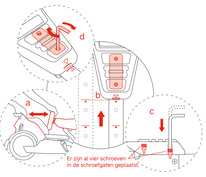

Pas de hoogte van het stuur

⚠ Verwijder de ludspreker voordat u de hoogte van het stuur aanpast (zie pagina 11).

a Zet het stuur op een geschikte hoogte.
b Steek de snelspanschroef in het gat van de overeenstemmende hoogte. (Zie accessoire nr. 1)
c Draai de snelspanmoer vast.
d Druk om de snelspanonderdelen van het stuur vast te zetten.
e Controleer of het stuur niet los zit. Anders herhaalt u de stappen b, c, d, e.
f Installeer de batterijen van de Gokart.
⚠ Verwijder de batterijen als u de Gokart langere tijd niet gebruikt om problemen door corrosie te voorkomen.

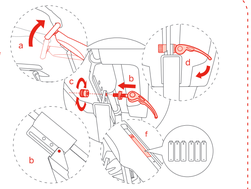

2 Installatie van accessoires

Installeer de achterspoiler

Let op: Druk de achterspoiler tijdens de installatie niet in en til hem niet op.

a Steek de staartbeugel in de staartkrik.

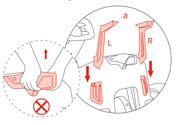

b Gebruik de inbussleutel van 2,5 mm om de 6 schroeven in het hoofdgedeelte van de achterspoiler vast te draaien. (Zie accessoire nr. 2).

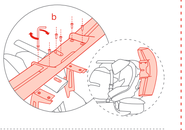

Installeer de Ninebot Engine-luidspreker

a Plaats de basis in een juiste positie (zoals hieronder afgebeeld) en wikkel de riem om de carrosserie van het voertuig en maak de riem vast.

b Druk het resterende deel van de band in de opberggoeiing.

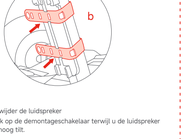

b Lijn de gaten aan de onderkant van de luidspreker uit. Druk omlaag tot u een "klik" hoort.



Verwijder de luidspreker
Druk op de demontageschakelaar terwijl u de luidspreker omhoog tilt.

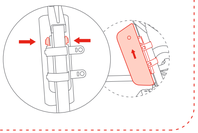

3 Vóór de eerste rit

Segway-Ninebot-app

Voor uw veiligheid, is een nieuwe Gokart geïnactiveerd. Activeer uw Gokart via de app vóór het eerste gebruik.
Scan de QR-code om de app te downloaden (Bluetooth 4.1 of hoger).

1 Installeer de app en registreer/meld aan.

2 Druk op de aan/uit-knop van de S-Max om de Gokart Pro in te schakelen. De Gokart schakelt automatisch uit als hij 10 minuten niet wordt gebruikt.

3 Open de app, klik op **Voertuig > Voertuig zoeken** om verbinding te maken met uw Gokart. Het voertuig zal piepen wanneer er verbinding gemaakt is. Het statuslampje stopt met knipperen en blijft branden.

4 Volg de instructies in de app om de Gokart te activeren en voltooi de bijbehorende tutorial en oefeningen.

Nu kunt u met uw Gokart gaan rijden, de prestaties controleren en met andere bestuurders communiceren. Veel plezier!

Ninebot Engine-luidspreker:

* De luidspreker en de app kunnen niet tegelijkertijd op de Gokart worden aangesloten. Als u met de app aangesloten heeft, koppel de App dan eerst los van de Gokart, bevestig dat het indicatielampje van de Gokart blauw knippert en koppel daarna de ludspreker.



Druk op de voedingsschakelaar om de ludspreker aan te zetten.
Houd de modusknop ingedrukt om het koppelen te starten.

4 Leren rijden

Juiste kleding

Bij het besturen van een Gokart, loopt u risico op het opdoen van letsel, kleed u dus gepast, zoals weergegeven op de afbeelding.
Minderjarigen moeten leren rijden onder toezicht van een volwassene.

1 Bevestiging van de veiligheidsgordel
Ga op de stoel zitten en maak het linker- en rechterdeel van de veiligheidsgordel voor u vast.

2 Rijden
Acceleratie: druk lichtjes op het gaspedaal (rechter pedaal) om vooruit te rijden.
Afremmen: druk lichtjes op de rem (linker pedaal) om af te remmen.
* Niet pompend remmen om te vertragen.



3 Omkeren
Wanneer de Gokart stil staat, tript u twee keer op de rem (linker pedaal). Nadat u een pieptoon hoort, is de Gokart overgeschakeld naar de achteruitstand. Druk op de gaspedaal om achtenuit te rijden met de Gokart.
Druk de rem (linker pedaal) opnieuw twee keer in om terug te keren naar de voorwaartse modus.



4 Noodrem
Bij een situatie die een noodstop vereist, trekt u aan de handremhendel aan de rechterkant van de Gokart om de noodrem in te schakelen.
* Gebruik de noodrem alleen als dat nodig is. Veelvuldig gebruik kan de band vervormen.

Ninebot S-Max Snelstartgids

(hierna S-Max genoemd)

1 Verwijder de S-Max uit de Gokart

1. Draai in tegenwijzerzin om het verlengsnoer los te koppelen en sluit vervolgens de rubberen plug.



2. Maak de klemmen los en neem de S-Max carrosserie eruit.
   * Als u het frame zelf optilt, mag u de achterkant niet meer dan 19° optillen, anders kunt u de bumper beschadigen.

   ⚠ Til de achterspoiler niet op.



3. Verwijder het adapterplaatje van de S-Max.



2 Uw S-Max monteren

Installeer de stuurstang

1. Plaats de stuurstang in de behuizing van de S-Max.

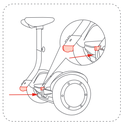

2. Draai de twee schroeven vast. (Zie accessoires nr. 3)

3. Doe de dop erop.

Pas de hoogte van de kniebeschermers aan

1. Draai de knop voor het instellen van de hoogte naar links.

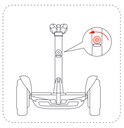

2. Til de kniebeschermers op tot de gewenste hoogte. Draai de knop voor het instellen van de hoogte met de klok mee om hem vast te zetten.

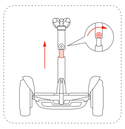

* Til de geleidingsstang op om de S-Max zonder berijder te helpen sturen wanneer deze is ingeschakeld.

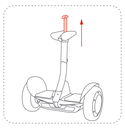

⚠ Waarschuwing:
De geleidingsstang NIET gebruiken om de S-Max op te tillen of te dragen.

3 Vóór de eerste rit

Er zijn veiligheidsrisico's verbonden aan het leren rijden met de S-Max. U moet de veiligheidsinstructies lezen en de New Rider Tutorial in de app volgen voordat u uw eerste rit maakt.
Voor uw veiligheid is uw S-Max op dit moment niet geactiveerd en zal na het inschakelen af en toe een pieptoon klinken.
Tot de activering behoudt de S-Max een zeer lage rijsnelheid en stuurgevoeligheid. Installeer de app op uw mobiel apparaat (met Bluetooth 4.1 of hoger), maak verbinding met de S-Max via Bluetooth en volg de instructies van de app om uw S-Max te activeren en de opleidingsprocedures te volgen.
Scan de QR-code om de app te downloaden (iOS 9.0 of hoger, Android™ 4.3 of hoger).

Segway-Ninebot-app

1. Installeer de app en registreer/meld aan.

2. Zet de S-Max aan. Het knipperende Bluetooth-pictogram geeft aan dat de S-Max op een verbinding wacht.

3. Klik op **Voertuig > Voertuig zoeken** om verbinding te maken met uw S-Max. De S-Max piept wanneer verbinding gemaakt is. Het Bluetooth-pictogram stopt met knipperen en blijft branden.

4. Schakel de S-Max in op **Zelfbalancerende modus** op de app*. Volg de aanwijzingen om de video over veilig rijden te bekijken, de nieuwe rijopleiding te voltooien en vervolgens de S-Max te activeren.
   * Wanneer de modus met succes is ingeschakeld, hoort u twee pieptonen.

4 Waarschuwing

⚠ WAARSCHUWING

Draag een goedgekeurde helm en andere beschermende kleding om mogelijk letsel tot een minimum te beperken.

Plotselinge snelheidsveranderingen en bochten zijn tijdens het rijden verboden.
De berijder kan door dergelijke handelingen ernstig gewond raken.
Als het voertuig achterover kantelt of een alarm afgaat, vertraag dan onmiddellijk totdat het voertuig weer in de normale positie staat.

Watercontact met Li-ion-batterijen kan het risico op brand vergroten.
Stel het voertuig niet bloot aan regen en rijd er niet langdurig mee in de regen.
Als het voertuig niet wordt gebruikt, bewaar het dan in een droge en koele omgeving.

Laad de batterij op tijd op om overontlading en schade te voorkomen.
De standby-tijd is ongeveer 120 tot 180 dagen wanneer de batterij volledig is opgeladen. Laad de batterij op tijd op, anders kan overmatige ontlading schade veroorzaken.

22 PAP Raccolta Carta XXXX CE.04.00.0877.04-A

PT

SEGWAY Guia de início rápido

Leia o código QR para ver o tutorial de como montar o Gokart Pro2 e como remover a haste no S-Max

O montado Gokart Pro2

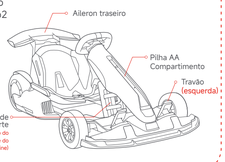

1 Ajuste

Estique a estrutura e ajuste o comprimento do corpo

a Estenda a moldura do Gokart Pro2 até o comprimento desejado.
b Alinhe a borda da estrutura às marcações nos tubos de aço.
c Posicionamento: Use a chave hexagonal curta para pressionar os dois parafusos nos orifícios do tubo de conexão esquerdo e direito em ordem, conforme mostrado na figura à direita (o parafuso é ajustado para uma profundidade de cerca de 1 cm para uma posição bem-sucedida).
d Aperte os 4 parafusos.

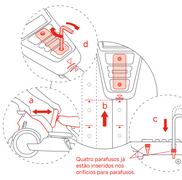

Quatro parafusos já estão inseridos nos orifícios para parafusos.

Regule a altura do volante

⚠ Remova o altifalante antes de ajustar a altura do volante.
a Eleve o volante até uma altura adequada.
b Insira o parafuso de libertação rápida no orifício da altura correspondente. (Ver acessório nº1)
c Aperte a porca de libertação rápida.
d Pressione para fixar os componentes de libertação rápida do volante.
e Certifique-se de que o volante não treme. Caso contrário, repetir os passos b, c, d, e.
f Instalar as baterias do Gokart.

⚠ Para evitar problemas que possam ser causados pela corrosão, remova as baterias se não utilizar o Gokart durante um longo período de tempo.

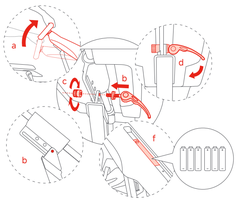

2 Instalação de acessórios

Instale o aileron traseiro

Observação: Não pressionar ou levantar o aileron traseiro durante a instalação.
a. Insira o suporte do aileron traseiro na ranhura.

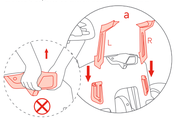

b Use a chave hexagonal de 2,5 mm para apertar os 6 parafusos no corpo principal do aileron traseiro. (Veja o acessório nº 2).

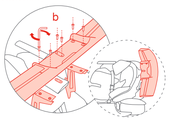

Instalar o altifalante do motor Ninebot

a Colocar a base numa posição correta (como indicado abaixo) e enrolar a precinta à volta da carroçaria do veículo e apertar a precinta.

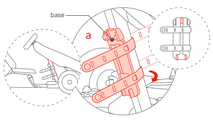

b Pressione a parte restante da alça no compartimento de armazenamento.



c Alinhe os orifícios na parte inferior do altifalante. Pressione até ouvir um som de «clique».



Remova o altifalante: Prima o botão de desmontagem enquanto levanta o altifalante para cima.

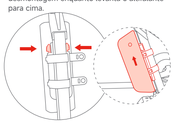

* Para obter mais informações sobre o altifalante, consulte o manual do utilizador do altifalante Ninebot Engine.

3 Antes da primeira viagem

Aplicação Segway-Ninebot

Para sua segurança, o seu novo Gokart requer ativação. Ative o seu Gokart através da aplicação.
Também pode encontrar a nossa aplicação na Apple App Store e na Google Play Store, basta pesquisar «Segway-Ninebot»

Como ativar:

1. Instale a aplicação e registe-se/inicie sessão.

2. Prima o botão de alimentação no S-Max para ligar o Gokart Pro2. O Gokart desliga-se automaticamente se estiver inativo durante 10 minutos.



3. Abra a aplicação, clique em Veículo > Procurar dispositivo para ligar ao seu Gokart Pro2. O veículo emite um sinal sonoro quando a ligação é bem sucedida. O icone Bluetooth deixará de piscar e permanecerá iluminado.

4. Segue as instruções da aplicação para ativar o Gokart e completar o tutorial e os exercícios correspondentes.

Altifalante do motor Ninebot:

* O altifalante e a aplicação não podem ser ligados ao Gokart ao mesmo tempo. Se tiver ligado a aplicação, desligue primeiro a aplicação do Gokart, confirme se a luz indicadora do Gokart está a piscar a azul e, em seguida, emparelhe o altifalante.



Prima o interruptor de alimentação para ligar o altifalante.
Prima e mantenha premido o botão Mode para iniciar o emparelhamento.



4 Aprender a conduzir

Código de vestuário correto

⚠ Existe o risco de se ferir ao conduzir um Gokart, pelo que deve vestir-se corretamente, como mostra a imagem.
Os menores devem aprender e dirigir sob a supervisão de um adulto.

① Aperte o cinto de segurança
Sente-se no assento e aperte o cinto de segurança para garantir a segurança do piloto.

② Condução
Aceleração: premir ligeiramente o acelerador (pedal direito) para avançar.
Desaceleração: prima ligeiramente o travão (pedal esquerdo) para desacelerar.
* Não carregar no pedal do travão para desacelerar.
Direção: conduza o Gokart rodando ligeiramente o volante no sentido dos ponteiros do relógio ou no sentido contrário aos ponteiros do relógio.

③ Inversão
Quando o Gokart estiver parado, prima duas vezes o travão (pedal esquerdo). Depois de ouvir um sinal sonoro, o Gokart passou para o modo de marcha-atrás. Prima o acelerador para conduzir o Gokart em marcha-atrás.
Prima duas vezes o travão (pedal esquerdo) novamente para voltar ao modo de avanço.

④ Travagem de emergência
No caso de uma situação que exija uma paragem de emergência, puxe o manipulo do travão de mão no lado direito do Gokart para acionar o travão de emergência.
* Utilize o travão de emergência apenas quando necessário. A utilização frequente pode deformar o pneu.

Guia de início rápido do Ninebot S-Max

(Doravante designado S-Max)

1 Remova a estrutura do S-Max do Gokart

Desligue o Gokart antes de o desmontar.

1. Rode no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para desligar o cabo de extensão e, em seguida, feche a ficha de borracha.



2. Solte as tiras e retire o corpo do S-Max.
   * Se levantar a estrutura sozinho, não levante a parte de trás mais de 19° ou poderá danificar o para-choques.

   ⚠ Não levante pelo aileron traseiro.



3. Retirar a almofada adaptadora do S-Max.



2 Montagem do seu S-Max

Instalar a barra de direção

1. Introduzir a barra de direção na carroçaria do S-Max.

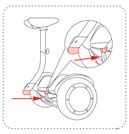

2. Aperte os dois parafusos. (Ver Acessórios n.º 3)

3. Coloque a tampa.

Ajuste a altura da joelheira

1. Rodar o botão de regulação da altura no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.

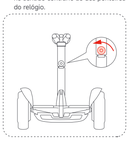

2. Levante as joelheiras até a altura pretendida. Rodar o botão de regulação da altura no sentido dos ponteiros do relógio para apertar.

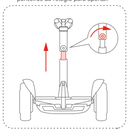

* Levante a barra de guia para ajudar a conduzir o S-Max sem condutor quando ligado.

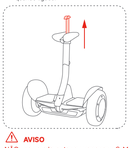

⚠ AVISO
NÃO use para levantar ou carregar o S-Max.

3 Antes da primeira viagem

Há riscos de segurança quando aprendes a conduzir a S-Max. Deve ler as Instruções de Segurança e seguir o Tutorial para Novos Condutores na aplicação antes da tua primeira viagem.
Para sua segurança, o seu S-Max não está ativado neste momento e emitirá um sinal sonoro ocasionalmente após ser ligado.
Até ser ativado, o S-Max mantém uma velocidade de condução e uma sensibilidade de direção muito baixas. Instale a aplicação no seu dispositivo móvel (com Bluetooth 4.1 ou superior), ligue-se a S-Max com Bluetooth e siga as instruções da aplicação para ativar a sua S-Max e seguir os procedimentos de formação.
Digitalize o código QR para descarregar a aplicação (iOS 9.0 ou superior, Android™ 4.3 ou superior).

Aplicação Segway-Ninebot

1. Instale a aplicação e registe-se/inicie sessão.



2. Ligue o S-Max. O icone Bluetooth a piscar indica que o S-Max está à espera de uma ligação.



3. Clique em Veículo > Dispositivo de pesquisa para se conectar ao seu S-Max. O S-Max emitirá um sinal sonoro quando a conexão for bem-sucedida. O Icone Bluetooth deixará de piscar e permanecerá iluminado.

4. ANTES DE CONDUZIR; CERTIFIQUE-SE DE QUE MUDA O S-MAX PARA O MODO DE AUTO-EQUILÍBRIO NA APLICAÇÃO: Siga as indicações para ver o vídeo sobre Segurança na condução, concluir o Tutorial para novos condutores e, em seguida, ativar o S-Max.
   * Quando o modo for comutado com êxito, ouvirá dois sinais sonoros.

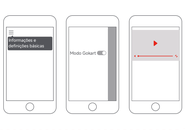

4 Avisos e precauções

⚠ AVISO

Usar um capacete aprovado e outro equipamento de proteção para minimizar possíveis ferimentos.

Mudanças repentinas de velocidade e curvas são proibidas durante a condução.
O conduzir pode ficar gravemente ferido com tais ações.
Quando o veículo se inclina para trás ou soa um alarme, diminua a velocidade imediatamente até que o veículo volte à posição normal.

O contacto da água com a bateria de iões de lítio pode aumentar o risco de incêndio.
Não exponha o veículo à chuva nem ande na chuva por um longo período de tempo. Quando o veículo não for usado, guarde-o em ambiente seco e fresco.



Carregue a bateria a tempo de evitar a descarga excessiva e causar danos.
O tempo de espera é de cerca de 120 a 180 dias quando a bateria está totalmente carregada. Carregue a bateria a tempo ou a sobre-descarga pode causar danos.

图示	
	裁切线
	压线
	反压线
	齿刀线 x/x mm
	开槽
	粘合区域

成型尺寸	140*140 mm	标签类	±0.5mm	PE袋类	0~200mm ±2mm 20~500mm ±3mm ＞500mm ±5mm
展开尺寸	420*840 mm	说明书类	±1mm		
图纸方向	印刷方向	EPE类	+5mm/-3mm	模具成型类 (EPS/纸塑等)	外尺寸：0~400mm ±2mm 400~600mm ±3mm ＞600mm ±4mm 腔体尺寸：+2/-0mm
公差（无特殊说明下）		纸箱类	单瓦楞 ±3mm 双瓦楞 ±5mm		

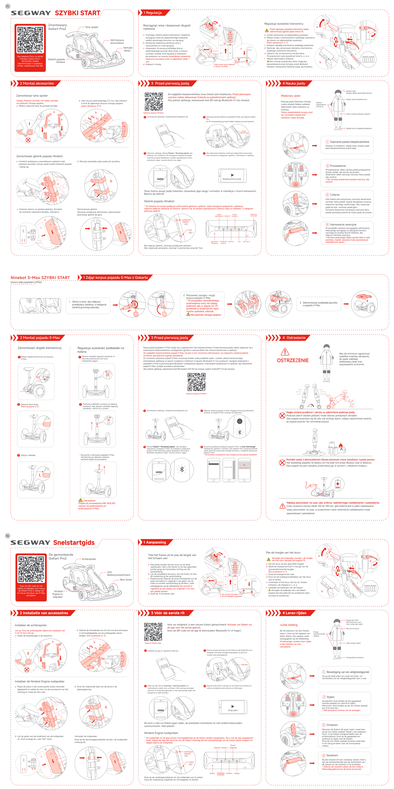

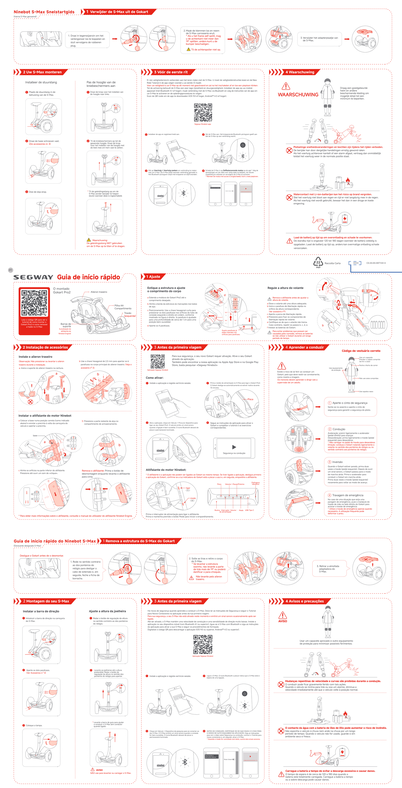

供应商编码为变量
此编码由供应商根据规定编码自行填写印刷

折叠方式：

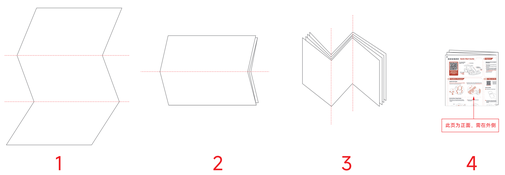

技术说明：

1、材质：80g双胶纸，过哑油

2、印刷颜色：pantone cool gray 11C；pantone 485C；

3、物理指标：

4、工艺：

5、其它：双面印刷/中国RoHS；/ 欧盟RoHS；REACH-SVHC；REACH附录17；POPs；TSCA；CA65；TPCH新增；MOAH&-MOSH；

					工艺类别			快速使用指南-卡丁Pro2欧洲（波荷葡）
					包材定制-说明书类			
					等级	质量		/
标记	处数	更改文件号	姓名	日期	B			
设计	单珊珊	240702	审核		版本	图幅	比例	
					A	A0	1:1	CE.04.00.0877.04
校对	丁华占	240702			投影视角			Segway-Ninebot
标准化			批准		第 1 页 共 1 页			